

# MONTAGE- ANLEITUNG FÜR SCHMETTERLING AUFKLEBER

Wir sind Partner von



**Der Schmetterling Aufkleber ist von außen anzubringen.**

## **A** Vorbereitung – was wird benötigt?

Legen Sie folgende Dinge bereit, bevor Sie mit der Beklebung beginnen:

- Kunststoffrakel zum Feststreichen des Aufklebers (möglich ist auch ein Eiskratzer oder eine EC-Karte)
- Sprühflasche mit Wasser und Spülmittel (1 Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser)
- Stecknadel (zum Aufstechen von Blasen)

## **Wichtige Tipps vor Beginn der Beklebung**

- Direkte Sonneneinstrahlung und starken Wind vermeiden
- Nicht in staubiger Umgebung verkleben
- Unterstützung von zweiter Person annehmen


## **B** Oberfläche säubern

Die Reinigung der Scheibe ist eine Grundvoraussetzung. Die Oberfläche muss von Staub, Kleberesten, Fett, Farbe und allen anderen Verschmutzungen befreit werden. Je sauberer die Fläche ist, desto besser ist die Klebequalität des Aufklebers.

- Fenster mit alkoholhaltigem Reiniger und Lappen putzen
- Gereinigte Oberfläche trocknen lassen

## **C** Aufkleber und Kleboberfläche befeuchten

- Füllen Sie 1 Liter Wasser und 1 Tropfen Spülmittel in die Sprühflasche.
- Besprühen Sie die Scheibe von Fenster oder Tür flächendeckend mit dem Gemisch.
- Ziehen Sie den Aufkleber vorsichtig vom Trägerpapier ab und besprühen Sie gleichzeitig die Klebefläche des Aufklebers Stück für Stück mit dem Wasser (diese Arbeit lässt sich am besten zu zweit verrichten).

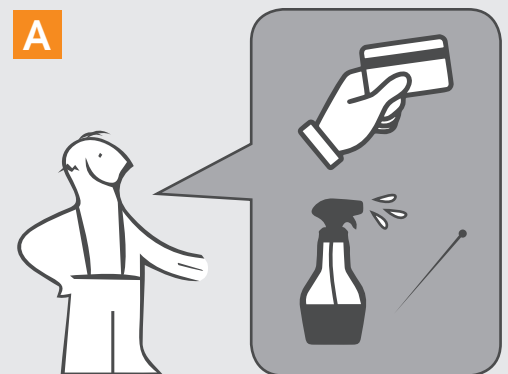

## MONTAGE- ANLEITUNG FÜR SCHMETTERLING AUFKLEBER

Wir sind Partner von




### D Klebeposition

Kleben Sie zuerst das Schmetterling Icon auf, erst danach den Schriftzug „Wir sind Partner von“ an die definierte Stelle.

- Aufkleben des Schmetterling Icons ①
- Positionierung des Schriftzugs „Wir sind Partner von“ ② mithilfe der integrierten Hilfslinie
- Die Hilfslinie wird am oberen Rand des Icons angelegt.

*Die Hilfslinie dient nur zur Orientierung für die richtige Position des Schriftzuges, wird aber nicht mit aufgeklebt, sondern wieder entfernt!*

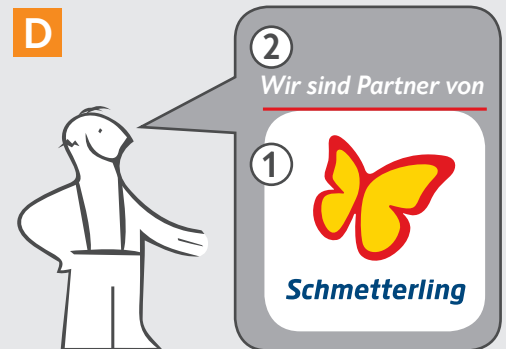

### E Aufkleber anbringen und feststreichen

- Sind Oberfläche und Klebeseite des Aufklebers ausreichend besprüht, können Sie den Schmetterling Aufkleber auf die Fensterscheibe legen und in die gewünschte Position schieben.
- Nun muss das Wasser mit einem Rakel oder auch einem sauberen Tuch ausgestrichen werden. Rakeln Sie von der Mitte nach außen hin so lange, bis der Aufkleber sich nicht mehr verschieben lässt.
- Aufkleben des Schriftzuges: Ziehen Sie die obere Trägerfolie, inklusive der Buchstaben, vorsichtig ab und positionieren Sie diese – mit Hilfe der Hilfslinie – an der Scheibe. Gehen Sie dann auch hier mit dem Rakel von der Mitte her über die Trägerfolie nach außen. Danach können Sie vorsichtig die Trägerfolie über den Buchstaben abziehen.

*Hilfslinie sofort wieder entfernen!*



### F Aufkleber trocknen lassen und schonen

Durch das Wasser entfaltet sich die volle Klebkraft verzögert.

- Lassen Sie den Aufkleber deshalb lange trocknen.
- Meiden Sie Hochdruckreinigungen für mindestens 48 Stunden.

